


GRAMPEADOR MANUAL GRAMPAC HA 35/19

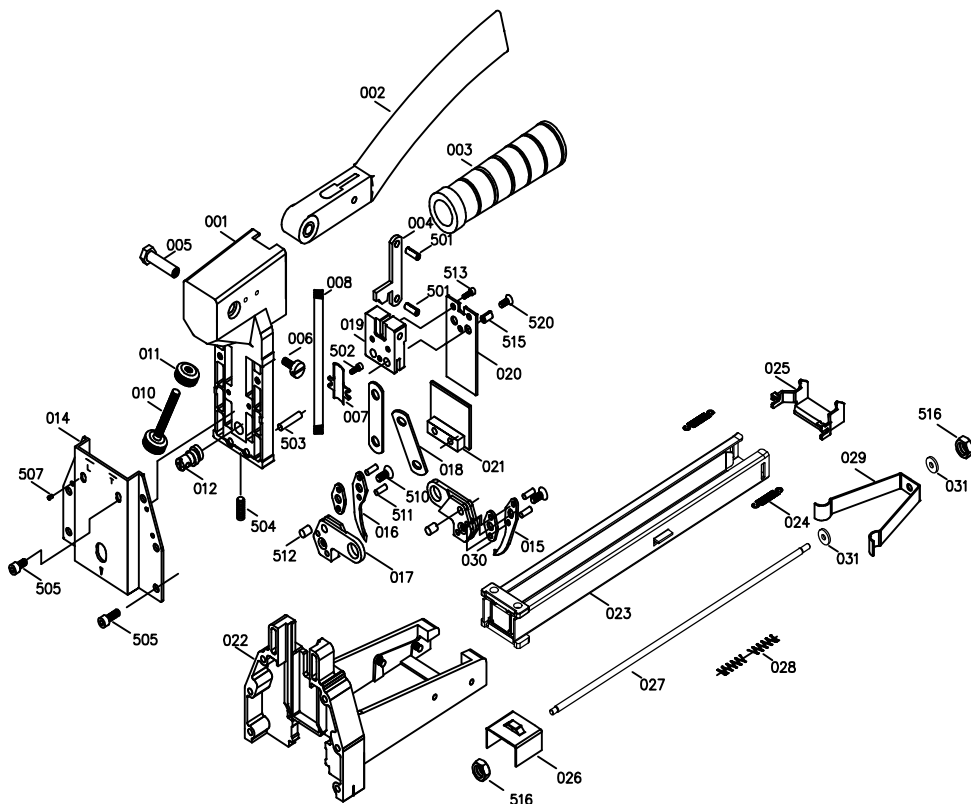

(*)= APLICAR TRAVA ROSCA LOCTITE 242

1	001HAIMP	CORPO	511	511HAIMP	PINODAGARRA			
2	002HAIMP	ALAVANCA	512	512HAIMP	PINODOSUPORTE			
3	003HAIMP	MANOPLA	513	513HAIMP	PARAFUSOM4X10ALLEN			
4	004HAIMP	TIRANTE	514	514HA	ARRUELA4PRESSAO			
5	005HAIMP	PINOPIVÔ	515	515HAIMP	PINOELASTICO6X15			
6	006HAIMP	PARAFUSODOPIVÔ	516	516HA	PORCAM5PARLOCK			
7	007HAIMP	ENGATEDAMOLA	520	520HAIMP	PARAFUSOM4X6ALLENCHANF			
8	008HAIMP	MOLADAALAVANCA	521	521HAIMP	PINOELASTICO5X35			
10	010HAIMP	PARAFUSOREGULADOR						
11	011HAIMP	CONTRA-PORCA						
12	012HAIMP	EXCÊNTRICO						
14	014HAIMP	FRONTAL-HA19						
15	015HAIMP	GARRAESQUERDA						
16	016HAIMP	GARRADIREITA						
17	017HAIMP	SUPORTEDAGARRA						
18	018HAIMP	BRAÇO						
19	019HAIMP	BLOCO						
20	020HAIMP	MARTELO						
21	021HAIMP	TAMPADOBICO						
22	022HAIMP	MANCAL						
23	023HAIMP	MAGAZINE-HA19						
24	024HAIMP	MOLADOMAGAZINE						
25	025HA	SUPORTEDATRAVA-HA19						
26	026HAIMP	ALIMENTADOR						
27	027HAIMP	VARÃODOTRILHO						
28	028HAIMP	MOLADOALIMENTADOR						
29	029HAIMP	TRAVADOTRILHO						
30	030HAIMP	CALÇODAGARRA						
31	031HAIMP	ARRUELA						
501	501HAIMP	PINOELASTICO5X18						
502	502HAIMP	PARAFUSOM4X6ALLEN						
503	503HAIMP	ROLO						
504	504HAIMP	PARAFUSOM6X14ALLENS/CABECA						
505	505HAIMP	PARAFUSOM5X14ALLEN						
507	507HAIMP	PINOELASTICO3X10						
510	510HAIMP	PARAFUSOM5X12ALLENCHANF						

DOCUMENTO SUJEITO À ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

V.04.2023

